



Bedienungsanleitung | *Manual*

OPUS

SEHR GEEHRTER KUNDE!

Danke, dass Sie sich für dieses hochwertige Gerät entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine Übersicht darüber geben, wie Sie Ihr Gerät bedienen können. Sie erhalten Sicherheitsinformationen und werden darüber informiert, wie Sie ihr Gerät am besten reinigen. Die Sicherheits- und Bedienungsinformationen sind einzuhalten, damit das Produkt langfristig und sicher funktioniert. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie bei einem Weiterverkauf mitgegeben werden kann. Bedingt durch Softwareupdates oder technische Weiterentwicklungen bei Drittherstellern (z. B. Apps) können Teile dieser Bedienungsanleitung aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Webseite „www.audioblock.com“, um zu

prüfen, ob es neuere Bedienungsanleitungen zum Download gibt. Vergleichen Sie hierzu die Standangabe auf der letzten Seite mit der Angabe im Internet. Wenn Sie noch weitere Fragen zu Ihrem Gerät haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu einem autorisierten Fachhändler oder zu unserem Service auf. Im Falle eines Defektes, der durch Fehlbedienung, Missbrauch oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung auftritt, bitten wir um Verständnis, dass die Garantie für dieses Gerät erlischt. Ebenfalls kann keine Haftung für Folgeschäden übernommen werden. Dieses Produkt ist CE zertifiziert und erfüllt alle Richtlinien und Anforderungen der Europäischen Union. EMV und ROHS Dokumentationen liegen vor.



INHALTSVERZEICHNIS



Sicherheitshinweise.....04-05

Der Aufbau06

Bedienelemente und Anschlüsse.....06

Spracheinstellung07

WLAN-Verbindung.....07

Verbindung via Bluetooth.....07

Dynamische Hintergrundmusik für Liedtexte07

Schriftartauswahl07

Weißes Rauschen08

Standby-Uhr einstellen08

Zeit einstellen08

Bildschirmspiegelung.....09

Geräte koppeln: (TWS)09

App09

Technische Daten & Pflege und Transport.....10

Contents English13



VERPACKUNGSGEHALT

- 1x Lautsprecher
- 1x Netzkabel
- 3x Standfüße

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung: Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, darf an diesem Gerät keine Veränderung vorgenommen werden! Das Öffnen des Gerätes sowie Veränderungen am Gerät dürfen nur durch autorisierte Personen vorgenommen werden.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- ▶ Dieses Gerät darf nur an einer dafür vorgesehenen Steckdose angeschlossen werden.
- ▶ Dieses Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät frei steht.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt ist oder wird.



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG DES ALTGERÄTES:

Ihr Produkt ist aus qualitativ hochwertigen und wieder verwertbaren Materialien gebaut. Mit diesem Zeichen erfüllt das Produkt die EU-Norm 2002/96/EC. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät nicht im Hausmüll sondern an entsprechenden Wertstoffsammlungen. Sie sind verpflichtet elektronische Geräte, Zubehör und Verpackung in speziell dafür vorgesehenen und durch Schilder gekennzeichneten Stellen abzugeben. Für nähere Informationen, wo Sie diese dafür vorgesehenen Stellen finden, wenden Sie sich bitte an Ihr Entsorgungsunternehmen. Bitte halten auch Sie sich an diese Verordnung, um unseren Kindern eine besser Umwelt zu erhalten.

Das Gerät entspricht der EU-Norm (73/23/EEC) und erfüllt die elektromagnetische Kompatibilität (89/336/EEC).



Das Blitz-Symbol soll den Benutzer vor nicht isolierten gefährlichen Spannungen im Gerätegehäuse warnen. Diese Spannung könnte groß genug sein, um Personen durch einen elektrischen Schlag zu verletzen. Das Ausrufezeichen soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass die Beschreibung, die mit dem Gerät ausgeliefert wird, wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthält.



ACHTUNG:

Öffnen Sie niemals das Gerät selber. Bitte wenden Sie sich direkt an unseren Service oder andere Fachwerkstätten.

SICHERER GEBRAUCH

Elektrogeräte gehören nicht in Kinderhand! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

SICHERES AUFSTELLEN:

Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa zwei bis drei Stunden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

- ▶ Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Oberfläche.
- ▶ Stellen Sie das Gerät mit mindestens 10 cm Abstand zur Wand auf.
- ▶ Decken Sie vorhandene Belüftungsöffnungen nicht ab.
- ▶ Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, oder Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht auf empfindliche Oberflächen.
- ▶ Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus!


SICHERES ANSCHLIEßEN:

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare und fachgerecht installierte Steckdose mit 230 V ~50 Hz an.
- ▶ Der Netzstecker muss frei zugänglich sein, damit Sie das Gerät im Notfall einfach und schnell vom Stromnetz trennen können.
- ▶ Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann.
- ▶ Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose.

SICHERER GEBRAUCH:

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn sich ein Gewitter nähert.
- ▶ Das Netzkabel darf während des Betriebs nicht um das Gerät gewickelt sein oder heiße Oberflächen berühren.
- ▶ Lassen Sie keine Feuchtigkeit in das Gehäuse gelangen.

AUFBAU

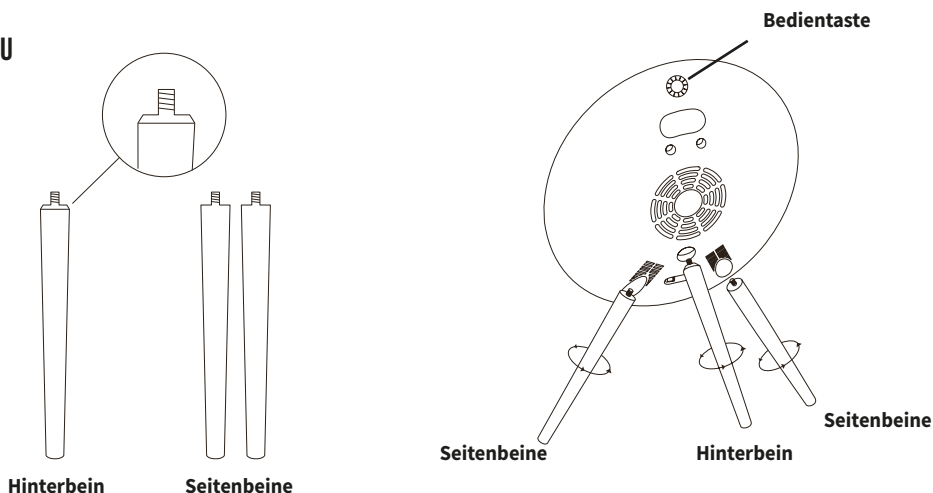

1. Entnehmen Sie die Holzbeine aus dem Umkarton und achten Sie auf die richtige Reihenfolge der Beine.
2. Drehen Sie nun die Beine im Uhrzeigersinn in die passende Vorrichtung bis Sie fest sitzen.
3. Schließen das das Netzkabel am Netzanschluss an

BEDIENELEMENTE



Bedientaste



Netzschalter

Stromanschluss

DIE BEDIENTASTE

1. Zum Ein-/Ausschalten des Lautsprechers 2–3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Zum Bestätigen/Öffnen des Menüs klicken Sie die Bedientaste.
3. Zum Erhöhen der Lautstärke: Drehen Sie die Bedientaste gegen den Uhrzeigersinn.
4. Zum Verringern der Lautstärke: Drehen Sie die Bedientaste im den Uhrzeigersinn.

SPRACHEINSTELLUNG

Drücken Sie kurz die Bedientaste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie die Bedientaste, um den Bereich für die Sprachauswahl zu finden, und drücken Sie die Bedientaste erneut kurz, um die Sprachauswahl aufzurufen. Hier können Sie die Sprachen verschiedener Länder auswählen. Drehen Sie die Bedientaste, um Ihre Sprache auszuwählen, und drücken Sie die Bedientaste zur Bestätigung.

WLAN-VERBINDUNG

Klicken Sie auf die Bedientaste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie die Schaltfläche, um den WLAN-Bereich zu finden, und drücken Sie kurz, um die WLAN-Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie nach dem Aufrufen der Einstellungen kurz, um das WLAN-Passwort einzugeben. Geben Sie das Passwort über das Display ein und klicken Sie, um die Passworтеingabe aufzurufen. Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die gewünschte Zahl oder den gewünschten Buchstaben des Passworts auszuwählen, und klicken Sie zur Bestätigung, nachdem Sie das Passwort eingegeben haben.

Alternativ können Sie die Verbindung auch über die mobile App herstellen. Klicken Sie auf die App, um die Bedienoberfläche aufzurufen. Suchen Sie die grundlegenden Steuerungseinstellungen und klicken Sie darauf. In der oberen linken Ecke befindet sich eine Schaltfläche für die Einstellungen. Klicken Sie darauf, um die Einstellungen aufzurufen. Falls kein Passwort vorgegeben ist, klicken Sie darauf, um Ihr Passwort einzugeben.

BLUETOOTH VERBINDEN

Suchen Sie in Ihren Bluetooth-Geräten nach dem Bluetooth-Namen „Opus S oder Opus L“ und verbinden Sie sich. Klicken Sie auf verbinden um die Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Musik über diesen Lautsprecher abspielen.

Um den Status abzurufen, drücken Sie kurz die Bedientaste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie die Bedientaste, um den Bluetooth-Bereich zu finden. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Bluetooth-Oberfläche aufzurufen und den Bluetooth-Namen dieses Lautsprechers sowie den aktuellen Bluetooth-Verbindungsstatus anzuzeigen.

DYNAMISCHE HINTERGRUNDMUSIK FÜR LIEDTEXTE

Drücken Sie die Bedientaste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie die Taste, um den Bereich Hintergrund für Liedtexte zu finden. Drücken Sie die Bedientaste erneut, um die Benutzeroberfläche Hintergrund für Liedtexte aufzurufen.

SCHRIFTARTAUSSWAHL

Drücken Sie kurz die Bedientaste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie die Bedientaste, um das Schriftartenfeld zu finden. Drücken Sie die Taste erneut, um die Benutzeroberfläche für die Auswahl der dynamischen Schriftarteffekte aufzurufen. Drehen Sie die Bedientaste, um einen Schriftarteffekt auszuwählen, und drücken Sie die Taste erneut, um die Auswahl zu bestätigen.

WEIßES RAUSCHEN

Drücken Sie die Bedientaste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie die Bedientaste, um den Bereich „Weißes Rauschen“ zu finden. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Auswahloberfläche für weißes Rauschen aufzurufen. Drehen Sie die Bedientaste, um ein weißes Rauschen auszuwählen, und drücken Sie die Taste erneut, um die Auswahl zu bestätigen.

STANDBY-UHR EINSTELLEN

Drücken Sie die Bedientaste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie die Bedientaste um „Standby-Uhr“ zu finden. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Auswahl der Standby-Uhr zu öffnen. Drehen Sie die Bedientaste, um eine Uhr auszuwählen, und drücken Sie die Taste erneut, um die Auswahl zu bestätigen. Sie können die Uhrzeit auch in der App einstellen.

ZEIT EINSTELLEN

Drücken Sie die Bedientaste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie die Bedientaste, um den Bereich „Zeit einstellen“ zu finden. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Zeiteinstellungs-Oberfläche zu öffnen. Hier können Sie die Zeitzone verschiedener Länder auswählen. Drehen Sie die Bedientaste, um Ihre Zeitzone auszuwählen, und drücken Sie die Taste zur Bestätigung.

INFO

Durch Drehen der Bedientaste können Sie Software-OTA-Upgrades auswählen, die Werkseinstellungen wiederherstellen, Bluetooth und WLAN zurücksetzen, Fehlerberichte und Feedback senden sowie auf „Fehlerberichte und Feedback“ klicken, um Liedtextfehler und die falsche Zeitanzeige für den aktuellen Liedtext zu melden.

BENUTZERHANDBUCH

Drücken Sie die Bedientaste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie die Bedientaste, um den Abschnitt „Benutzerhandbuch“ zu finden. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Auswahloberfläche des Benutzerhandbuchs aufzurufen. Dort sehen Sie sechs Optionen. Drehen Sie die Taste, um den gewünschten Inhalt auszuwählen.

BILDSCHIRMSPIEGELUNG

WLAN-Verbindung herstellen: Mobiltelefone und Geräte müssen mit demselben WLAN verbunden sein.

Spiegelungsfunktion aktivieren:

Android: Suchen Sie in den Einstellungen nach „Bildschirmübertragung“.

iOS: Ziehen Sie das Kontrollzentrum von der oberen rechten Ecke des Bildschirms herunter und tippen Sie auf „Bildschirm spiegeln“.

(Falls Sie diese Funktion nicht finden, tippen Sie länger auf eine freie Stelle, wählen Sie „Steuerelement hinzufügen“ und tippen Sie auf „Bildschirm spiegeln“, um sie hinzuzufügen.)

Gerät auswählen: Wählen Sie „Opus“ in der Liste der gefundenen Geräte aus und warten Sie kurz, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.

GERÄTE KOPPELN: (TWS)

Drücken Sie die Bedientaste, um das Menü aufzurufen und wählen Sie die Bluetooth-Schnittstelle aus. Schalten Sie den anderen Opus ein, wählen Sie das aktuelle Gerät als Master-Gerät aus und führen Sie die gleichen Schritte aus, um das andere Gerät als Slave-Gerät auszuwählen.

Nach der Auswahl startet das Gerät automatisch neu. Nach dem Neustart verbindet sich die TWS automatisch.

APP

iOS-Nutzer: Suchen Sie im App Store nach „HiSounds“ und tippen Sie auf „Laden“.

Android-Nutzer: Drücken Sie kurz den Hauptlautstärkeregler, um die Audio-Bedienoberfläche zu öffnen.

Drehen Sie den Hauptlautstärkeregler, um die Bedienungsanleitung zu finden, und tippen Sie darauf, um sie zu öffnen. Suchen Sie anschließend den fünften Punkt der Smartphone-App-Kopplung und scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.



TECHNISCHE DATEN OPUS S

Display: LCD-Runddisplay 19 Zoll

Anzeige: Bilder und Videos vom Handy,
Displayspiegelung vom Handy, Liedtextanzeige

Bass-Lautsprecher: 1 x 100W (10")

Mitteltöner: 2 x 25 W (4")

Hochtöner: 2 x 10 W (2")

Bluetooth: Version 5.4

Netzwerk: WLAN

Leistungsaufnahme: 100-240V ~50/60Hz 2A Max.

Abmessungen (B|H|T): 630 x 820 x 220 mm

Gewicht: ca. 18 kg

TECHNISCHE DATEN OPUS L

Display: LCD-Runddisplay 19 Zoll

Anzeige: Bilder und Videos vom Handy,
Displayspiegelung vom Handy, Liedtextanzeige

Bass-Lautsprecher: 1 x 120W (10")

Mitteltöner: 2 x 30 W (4")

Hochtöner: 2 x 20 W (2")

Bluetooth: Version 5.4

Netzwerk: WLAN

Leistungsaufnahme: 100-240V ~50/60Hz 2A Max.

Abmessungen (B|H|T): 730 x 900 x 260 mm

Gewicht: ca. 21 kg

PFLEGE UND TRANSPORT

Pflege und Reinigung des Gerätes

Nehmen Sie das Gerät, bevor Sie es reinigen, vom Strom. Benutzen Sie nur saubere und trockene Lappen, um ihr Gerät zu reinigen. Wenn das Gerät sehr stark verschmutzt ist, können Sie das Gerät mit einem handfeuchten Lappen und mit milder Reinigungsflüssigkeit reinigen. Nutzen Sie niemals Flüssigkeiten, wie Benzin, Alkohol, Petroleum oder andere Lösungsmittel.

Transportieren des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung auf, damit Sie das Gerät für einen Transport oder zum Verschicken ordnungsgemäß verpacken können. Die Originalverpackung ist so entwickelt, dass Sie das Gerät sicher transportieren oder verschicken können. Bewahren Sie bitte auch die Bedienungsanleitung auf, damit Sie diese gegebenenfalls an Dritte weitergeben können.



Reparaturen und Eingriffe in das Gerät, dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden.

HAFTUNGAUSSCHLUSS

Die Audioblock GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

FEHLERBEHEBUNG

Bei Unklarheiten oder eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder halten Rücksprache mit unserer Technischen Abteilung.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

DEAR COSTUMER,

Thank you for choosing to purchase this high quality device. This manual shall give you an overview of how to operate your device. You will receive safety information and you will be informed about how to clean your equipment best. The safety and operating information must be strictly followed in order to ensure the long-term and safe functioning of the product. Please, take some time to peruse the manual carefully. The operating instructions should be retained in a safe place for future reference, to be given with a resale. Due to software updates or technical developments with third manufactures (e.g. Apps), parts of this manual can be updated. Every now and then please visit our website „www.audio-block.com“ to check whether there are up-to-date operating instructions for downloading.

For this purpose, compare the status on the cover page with the information on the Internet. If you have any further questions regarding your device, please contact an authorized specialist supplier or our service centre. In case of a defect resulting from improper operation, misuse or non-observance of the operating instructions, please be aware that the guarantee for this defect will be invalidated. Besides, no liability can be accepted for consequential damages. This product is CE certified and meets all the directives and requirements of the European Union. EM and RoHS documentation are provided.



INHALTSVERZEICHNIS



Safety instructions.....04-05

Assembly 16

Controls and connections..... 16

Language settings 17

Wi-Fi connection 17

Bluetooth connection 17

Dynamic background music for lyrics 17

Font selection..... 17

White noise..... 18

Set standby clock 18

Set time..... 18

Screen mirroring..... 19

Pairing devices (TWS) 19

App 19

Technical Specifications & Care and Transport..... 20

PACKAGE CONTENTS

- 1 × speaker
- 1 × power Cable
- 3x feets

SAFETY INSTRUCTIONS

Caution: to avoid the risk of electric shock, do not modify this device! The opening of the device as well as changes in the appliance may be carried out only by authorized personnel.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS:

- ▶ This device may be connected only to a socket intended for it.
- ▶ This device is not to be exposed to humidity.
- ▶ Make sure the appliance does not stand too close to other objects
- ▶ Make sure that the connection cable is not damaged or is going to be damaged



INFORMATION ON DISPOSAL OF THE OLD EQUIPMENT:

Your product is made of high quality and recyclable materials. With this symbol, the product fulfils the EU Directive 2002/96 / EC. Please do not dispose of your appliance in the domestic waste but in a suitable separate collection of materials. Electronic devices, accessories and packaging shall be handled to special places intended and marked by signs for its purpose. For more information, where you find these places, please contact your local garbage disposal service. Please, keep to this regulation in order to give a better environment to our children.

The equipment complies with the EU norm (73/23/EEC). and fulfils the electromagnetic compatibility (89/336/EEC). 

The flash icon shall warn the user of not isolated hazardous voltages in the device's housing. This voltage could be strong enough to injure people through an electrical shock. The exclamation mark shall draw the attention of the user to the fact that the manual, delivered together with the device, contains important operating and maintenance instructions.



SAFE USE

Electrical devices do not belong in the hands of children! Never allow children to use electrical devices unsupervised.

SAFE SETUP:

If you move the device from a cold to a warm environment, moisture may condense inside the device. In this case, wait about two to three hours before putting it into operation.



- ▶ Place the device on a stable and level surface.
- ▶ Position the device at least 10 cm away from the wall.
- ▶ Do not cover any existing ventilation openings.
- ▶ Avoid proximity to heat sources such as radiators or devices with strong magnetic fields, such as speakers.
- ▶ Do not place the device on sensitive surfaces.
- ▶ Do not expose the device to direct sunlight!

SAFE CONNECTION:

- ▶ Only connect the device to an easily accessible and properly installed socket with 230 V ~50 Hz.
- ▶ The mains plug must remain easily accessible so that you can quickly disconnect the device from the power supply in an emergency.
- ▶ Lay the power cable so that no one can trip over or step on it.
- ▶ Do not use extension cords. Do not bend or crush the power cable.
- ▶ Always pull the power cable out of the socket by the plug.


SAFE USE:

- ▶ Unplug the device if you will not be using it for a long time or if a thunderstorm is approaching.
- ▶ The power cable must not be wrapped around the device during operation or come into contact with hot surfaces.
- ▶ Do not allow moisture to enter the housing.

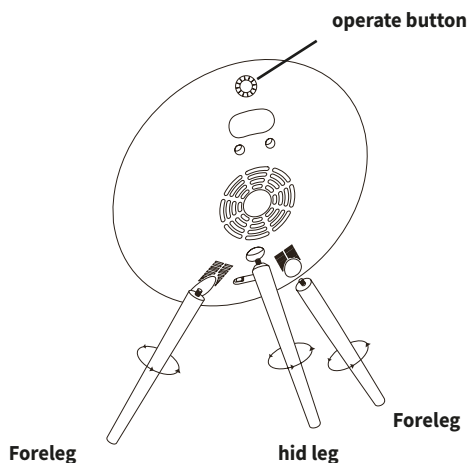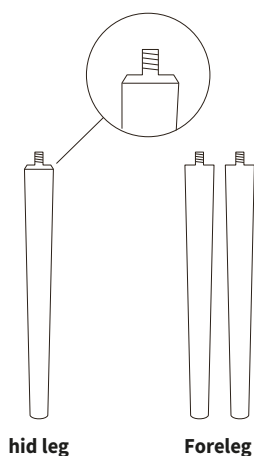

1. Remove the wooden legs from the outer carton and make sure they are in the correct order.
2. Then screw the legs clockwise into the appropriate fittings until they are firmly secured.
3. Connect the power cable to the mains socket.

CONTROL ELEMENTS



operate button



power switch

power interface

OPERATE BUTTON

1. Press and hold for 2–3 seconds to turn the speaker on/off.
2. Press the control button to confirm or open the menu.
3. To increase the volume: turn the control button counterclockwise.
4. To decrease the volume: turn the control button clockwise.

LANGUAGE SETTINGS

Press the control button briefly to open the menu. Turn the control button to find the language selection section, then press it briefly again to open it. Here you can choose from different languages. Turn the control button to select your language, and press it again to confirm.

WI-FI CONNECTION

Press the control button to open the menu. Turn the button to find the Wi-Fi section, then press briefly to open the Wi-Fi settings. After entering the settings, press briefly to input the Wi-Fi password. Enter the password via the display and click to confirm password entry. Use the volume control to select the desired number or letter of the password, and press to confirm once the password is fully entered.

Alternatively, you can connect via the mobile app. Open the app to access the interface. Find the basic control settings and tap on them. In the top-left corner, there is a settings button—tap it to open the settings. If no password is preset, tap to enter your password.

BLUETOOTH CONNECTION

Search for the Bluetooth name “Opus S” or “Opus L” in your Bluetooth devices and connect to it. Tap “connect” to establish the connection. Once connected successfully, you can play music through this speaker.

To check the status, press the control button briefly to open the menu. Turn the control button to find the Bluetooth section. Press it again briefly to open the Bluetooth interface and view the speaker’s Bluetooth name as well as the current connection status.

DYNAMIC BACKGROUND MUSIC FOR LYRICS

Press the control button to open the menu. Turn the button to find the background music for lyrics section. Press the control button again to open the interface for selecting dynamic background music for lyrics.

FONT SELECTION

Press the control button briefly to open the menu. Turn the control button to find the font section. Press the button again to open the interface for selecting dynamic font effects. Turn the control button to choose a font effect, and press it again to confirm your selection.

WHITE NOISE

Press the control button to open the menu. Turn the control button to find the “White Noise” section. Press the button briefly again to open the white noise selection interface. Turn the control button to select a white noise option, and press the button again to confirm your choice.

SET STANDBY CLOCK

Press the control button to open the menu. Turn the control button to find “Standby Clock.” Press the button briefly again to open the standby clock selection. Turn the control button to choose a clock, and press the button again to confirm. You can also set the time in the app.

SET TIME

Press the control button to open the menu. Turn the control button to find the “Set Time” section. Press the button briefly again to open the time settings interface. Here you can select the time zone for different countries. Turn the control button to select your time zone, and press the button to confirm.

INFO

By turning the control button, you can select software OTA upgrades, restore factory settings, reset Bluetooth and Wi-Fi, send error reports and feedback, and click on “Error Reports and Feedback” to report lyric errors and incorrect time display for the current lyrics.

USER MANUAL

Press the control button to open the menu. Turn the control button to find the “User Manual” section. Press the button briefly again to open the user manual selection interface. There you will see six options. Turn the button to select the desired content.

SCREEN MIRRORING

Establish a Wi-Fi connection: Mobile phones and devices must be connected to the same Wi-Fi network.

Activate the mirroring function:

Android: Search for “Screen Cast” in the settings.

iOS: Swipe down from the top-right corner of the screen to open the Control Center and tap “Screen Mirroring.” (If you cannot find this function, press and hold on a free area, select “Add Control,” and tap “Screen Mirroring” to add it.) Select device: Choose “Opus” from the list of detected devices and wait briefly until synchronization is complete.

PAIR DEVICES (TWS)

Press the control button to open the menu and select the Bluetooth interface. Turn on the other Opus device, select the current device as the master device, and follow the same steps to set the other device as the slave device.

After selection, the device will restart automatically. After restarting, the TWS will connect automatically.

APP

iOS users: Search for “HiSounds” in the App Store and tap “Download.”

Android users: Press the main volume control briefly to open the audio interface. Turn the main volume control to find the user manual and tap it to open. Then locate the fifth item for smartphone app pairing and scan the QR code to download the app.



TECHNICAL SPECIFICATIONS OPUS S

Display: 19-inch round LCD display
Display functions: Images and videos from a mobile phone, screen mirroring from a mobile phone, lyrics display
Bass speaker: 1 × 100 W (10")
Midrange speaker: 2 × 25 W (4")
Tweeter: 2 × 10 W (2")
Bluetooth: Version 5.4
Network: Wi-Fi
Power consumption: 100–240 V ~50/60 Hz, max. 2 A
Dimensions (W | H | D): 630 × 820 × 220 mm
Weight: approx. 18 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS OPUS L

Display: 19-inch round LCD display
Display functions: Images and videos from a mobile phone, screen mirroring from a mobile phone, lyrics display
Bass speaker: 1 × 120 W (10")
Midrange speaker: 2 × 30 W (4")
Tweeter: 2 × 20 W (2")
Bluetooth: Version 5.4
Network: Wi-Fi
Power consumption: 100–240 V ~50/60 Hz, max. 2 A
Dimensions (W | H | D): 730 × 900 × 260 mm
Weight: approx. 21 kg

CARE AND TRANSPORT

CARE AND CLEANING OF THE APPLIANCE

Before you clean it, disconnect it from the power supply. Use only clean and dry cloths to clean your appliance. If the appliance is very dirty, you can clean the unit with a damp cloth and mild cleaning fluid. Never use liquids such as gasoline, alcohol, petroleum or other solvents.

TRANSPORT THE UNIT

Please keep the packaging and the instructions for use so that you can pack the unit properly for transporting or shipping. The original packaging is designed so that you can safely transport or ship the device. Please keep this manual for future reference.



Only authorized qualified personnel may carry out repairs and interventions in the device.

WARRANTY DISCLAIMER

Audioblock GmbH assume no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



AUDIOBLOCK GMBH

Auf der Striepe 3a | 27798 Hude
Tel.: +49 (0) 44 84 - 920 090 10
E-Mail: block@audioblock.com

WWW.AUDIOBLOCK.COM

